


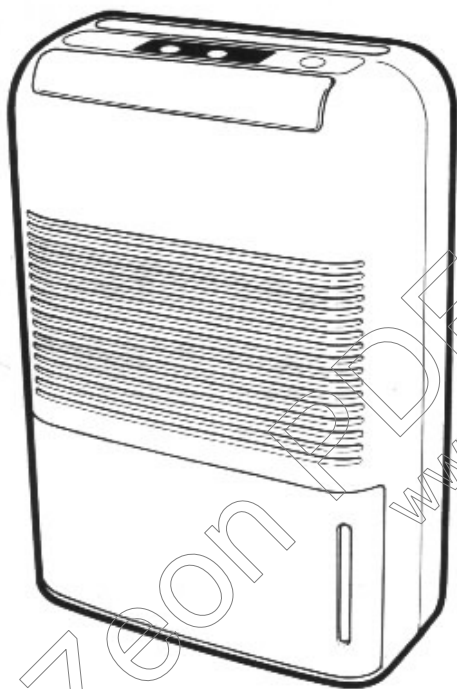

三菱 微電腦
濾淨·濕控 除濕機

MJ-63GWX

使用說明書



目 錄

除濕機的主要特點.....	1
務必遵守的注意事項.....	2
有效地運用.....	3
使用前應注意的事項.....	4
規格表.....	4
各部分的名稱與功能.....	5
使用方法	
除濕運轉.....	7
連續排水的方法.....	8
空氣清淨運轉.....	9
定時運轉.....	10
運轉與性能.....	11
保養方法.....	12
要求售後服務之前.....	13
售後服務與保證書.....	14

本機器採用符合21世紀環保標準的新冷媒HFC-134a

承蒙您惠顧三菱除濕機，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異能為你的府上帶來便利和舒適。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。
- 當你需要服務的時候，請與就近的歌林服務站連絡。

本除濕機的主要特點

搬運方便



機體輕巧
搬運方便

- 可在客廳、臥室、書房等各式各樣的房間使用。因為體積小重量輕，所以從這個房間到那個房間，從一樓到二樓皆能夠輕鬆搬運。

附滿水自動停止裝置



- 除濕後的水分儲存在儲水箱中。當水量到達滿水位約2.2L時，即自動停止運轉，且紅色的指示燈立即亮燈告知儲水箱中的水已滿。

附微電腦濕度感知控制



按切換開
關會自動
運轉

自動保持舒適的濕度，
而且還可以省電喔！

- 本除濕機內藏微電腦濕度感知器。將運轉切換鍵設定至自動時，濕度感知器就會開始運作。當室內濕度降到60%以下時，即自動停止運轉；當達到65%以上時，即自動運轉除濕。不但可維持舒適的濕度，又可以節省電費。

附空氣清淨功能



灰塵、塵埃

煙

- 本除濕機內藏著能去除屋內灰塵的空氣清淨過濾器，並附有可去除香煙煙臭的活性碳脫臭空氣清淨網。同時發揮除濕及清淨空氣的效果，也可以單獨做空氣清淨功能運轉使用。
- 空氣清淨過濾網是消耗品，需要時可以購買更換。

務必遵守的注意事項

停止運轉時，請先切掉開關再拔電源插頭！

- 避免摔頭漏電或過電。



請勿將棒子、手指等物體插入吸氣口或出風口！

- 碰觸到電氣零件或扇葉時，會造成危險。



請勿將水噴灑在除濕機上面！

- 被水噴到後，容易導致故障或漏電。
- 清洗的衣物應脫水之後再晾乾，避免水滴滴落在除濕機上。



本體運轉時，務必打開出風口！

- 在關閉的狀態下使用，會造成運轉停止的情形。



請勿在密閉狹窄的地方運轉！

- 在狹窄的空間裏運轉，會因室溫上升而易造成故障。



搬運時，請將水倒掉！

- 搬運除濕機時，請先將儲水箱內的水倒掉，以免水漏出將地板弄濕。



收藏時，請勿橫放！

- 橫放的話，會導致故障。



請勿靠近電暖氣等器具！

- 高熱會使塑膠部分變形。同時請勿讓日光直接照射。

請勿噴灑殺蟲劑、可燃性噴霧劑！

- 會損傷機體。

有效地運用

除濕運轉

除去榻榻米、地板、地毯的濕氣！



- 在梅雨季節、長期的雨季，榻榻米或地板、地毯感到潮濕時，請予以使用。

預防衣物或皮革製品的發霉！



- 請打開衣櫃的門或抽屜，再運轉機器。

預防天花板、窗戶玻璃產生的結露現象！




- 使用時，請儘量減少開關房間的門窗。（若讓室外空氣進入，除濕效果較差。）

適合於對濕氣較敏感的樂器！



除去壁櫥內的濕氣！

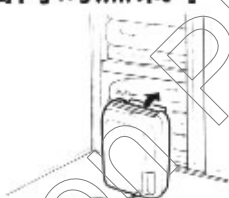

- 請打開櫥櫃的門，並放在門前運轉。
出風口朝向壁櫥的話，便能夠迅速去除濕氣。

外出時！



- 休息前或外出時，請利用定時器控制。

潮濕或清洗衣物的輔助乾燥！

（必須是脫水完成的衣物）



- 請將衣物吊掛在衣架上，並藉著「上吹」的方式運轉，讓出風口送出的溫風直接對著衣物吹。在狹窄的房間內使用，乾燥效果較佳。

空氣清淨運轉

適合有癮君子的家庭！




使用前應注意的事項

1

本機最適用的房間面積，請參考右表的標準！


可除濕的範圍大小根據房屋構造、西式、和式之不同而有所差異，在此範圍內使用，可快速達到最佳效果。

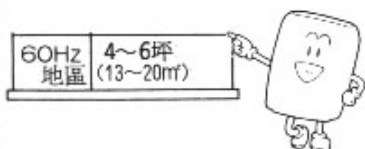

2

請放在穩固、平坦的地板上使用！

地板凹凸不平時，可能產生振動或噪音。若機體傾斜的話，有時會發生除濕水溢出的現象。

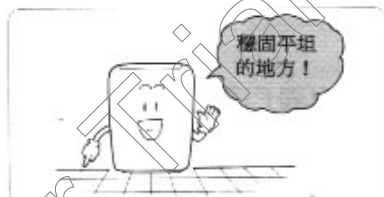

3

請勿將物品放在距離吸氣口很近的地方！

不但會影響性能且可能造成無法正常運轉。



4

下列情況會自動停止運轉！

(1)儲水箱滿水時（約2.2L）。

(2)卸下儲水箱時。

卸下儲水箱3秒後，即運轉停止。



規格表


型 名	MJ-63 GWX
電 源	110V/60HZ
除 濕 能 力 (L/日)	6.3L/日 (在CNS規定27°C，相對濕度60%條件下)
類 別	B式 (適用溫度，1°C~40°C)
消 費 電 力 (W)	225W
儲 水 箱 容 量	2.4L (約2.2L時：就自動停止。)
重 量 (Kg)	9.9
外形尺寸 (高×寬×深) (mm)	523×340×170

●上表中除濕能力乃是在室溫27°C、相對濕度60%的室內條件下所運轉的數值，表示每天（24小時）的除濕量。


※若在梅雨季或高溫高濕的環境下，除濕能力將明顯提高。

各部份的名稱與功能

本体

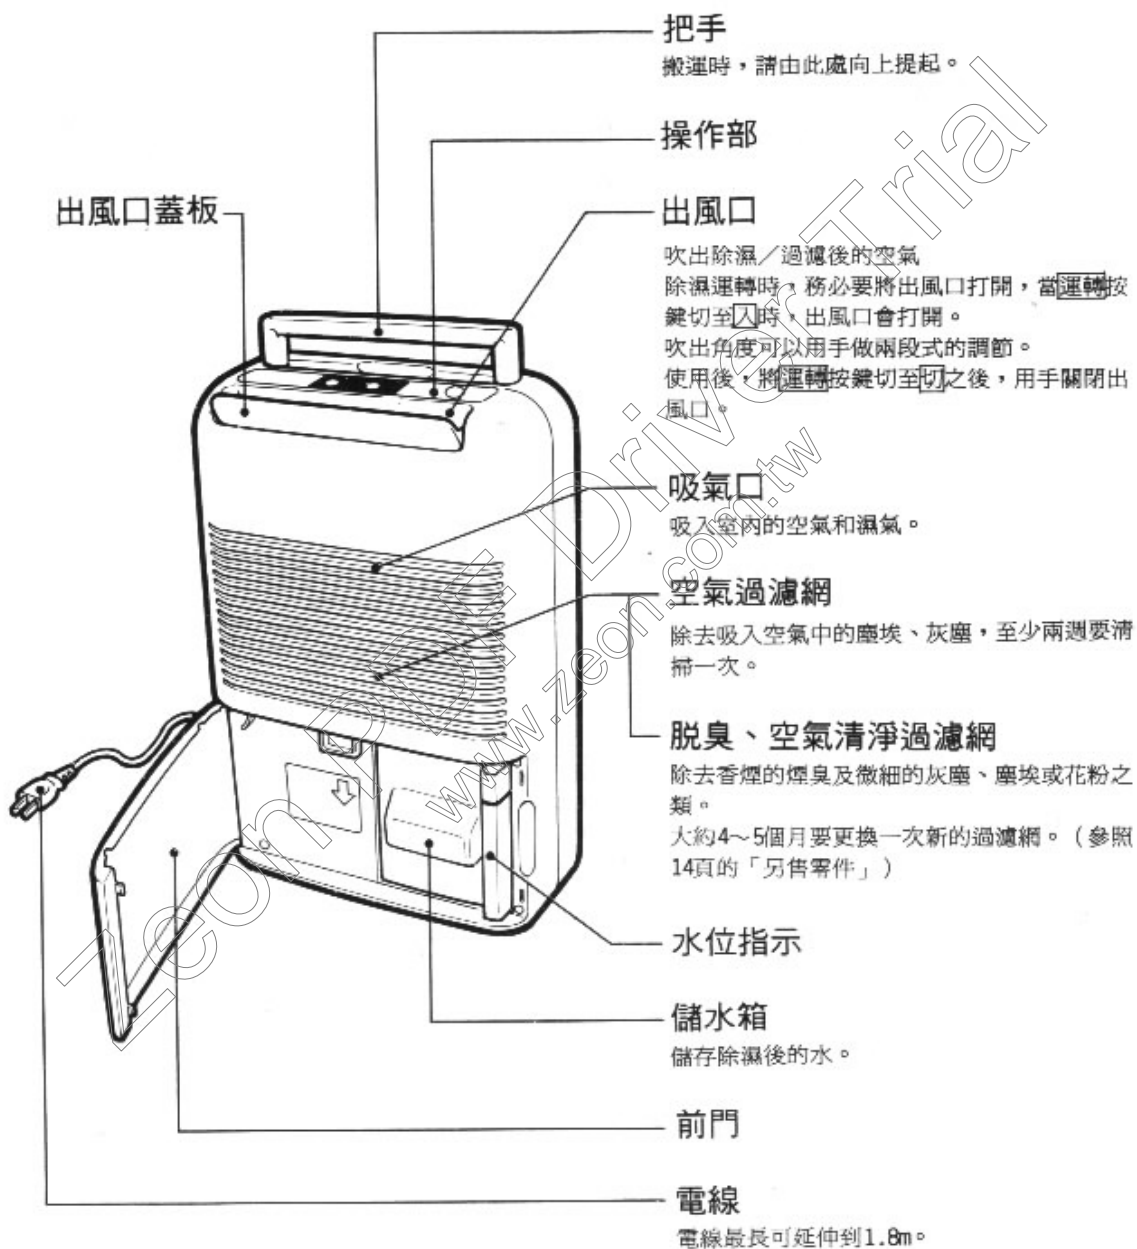


操作部

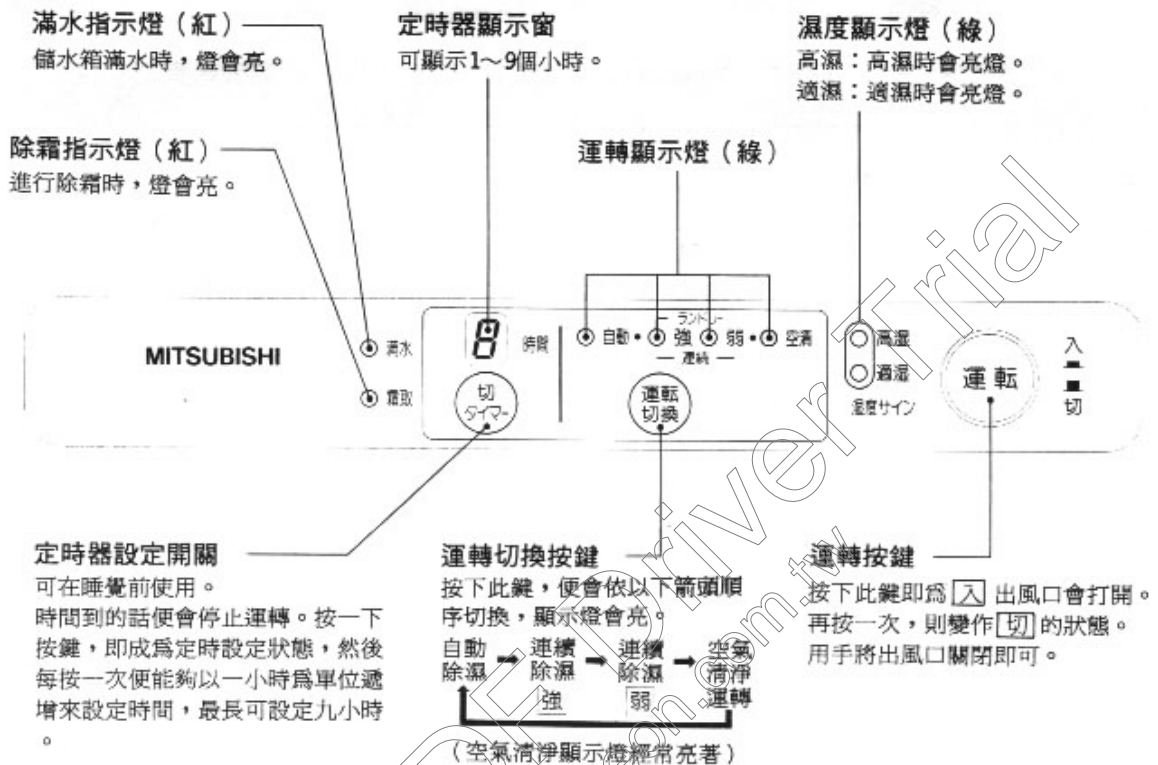

電線的收藏方法


- ①電線位於本體背面。
- ②移動、收藏時，請將電源線捲至本體背面的收藏盒中。

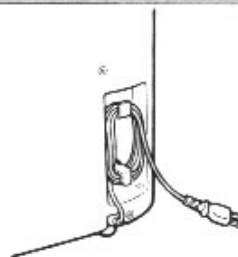

儲水箱的取出方法・放入方法


取出方法

用手握位把柄，稍微向上提起，並且輕輕地向外拉出即可。

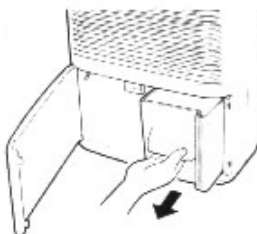

放入方法

用手握住儲水箱把柄，輕輕地推入到達底部為止。

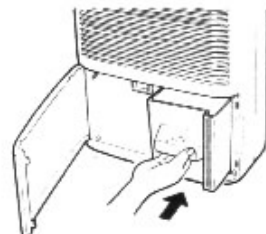


使用方式 除濕運轉

- 請先確認儲水箱是否正確地放置妥當後，再操作運轉開關。
儲水箱未放置妥當時，機器無法運轉。（滿水指示燈會亮）。

除濕運轉的方法（同時進行空氣清淨運轉）

- 1** 將電源插頭插入。

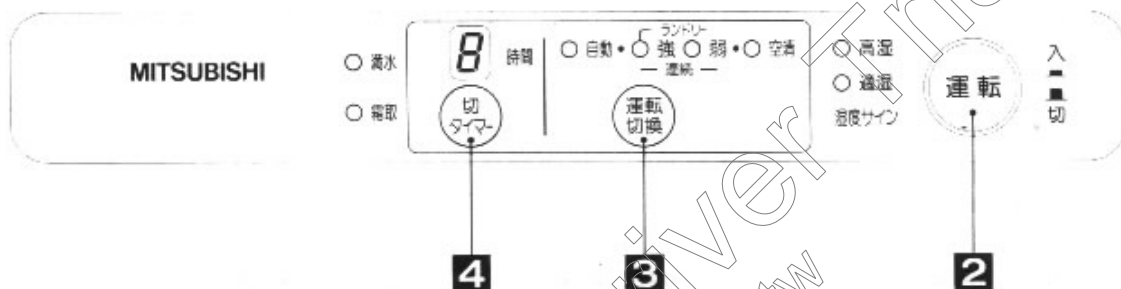

- 2** 按下運轉按鍵，成為 \blacksquare （ \blacksquare 的狀態），機器即開始依前次設定的功能運轉（設定的功能會以綠色燈號顯示）。同時，出風口會打開。萬一，出風口不會自動打開，請自行用手打開。若運轉時出風口未打開，本體內部的溫度會上升並且停止運轉以保安全。

- 3** 如果想要重新設定功能，請按下運轉切換按鍵，選擇自動或連續強、弱，顯示燈會按照自動→強→弱→空氣清淨的順序切換，正在運轉的功能會以綠燈顯示。

（空氣清淨指示燈經常亮著，若是只設定空氣清淨功能，則只要保留此燈即可）。

顯示燈	運轉內容
自動	會以中速風進行自動除濕運轉，隨著室內濕度變化，進行除濕或送風。藉著濕度感知的功能，室內的濕度大約維持在感覺最舒適的60%左右。
連續強	會以強速風進行連續除濕運轉，直到儲水箱滿水時，才會停止除濕。適合於乾燥清洗的衣物，或想要快速除濕時。
連續弱	會以弱速風進行連續除濕運轉，直到儲水箱滿水時，才會停止除濕。運轉時極為安靜，適合在臥室等處使用。


- 4** 按下定時器設定開關，便可設定自動關機時間。
欲使用定時器時，請詳閱10頁「定時器運轉」的項目。

- 停止** 再按一下運轉按鍵，則成為 \blacksquare （ \blacksquare 的狀態），即表示關機。
運轉停止後，請用手關閉出風口，以免雜物灰塵落入其中。


連續排水的方法

使用連續排水時，請如下操作！


- 1** 請利用鉗子之類打開背面的連續排水用軟管入口。

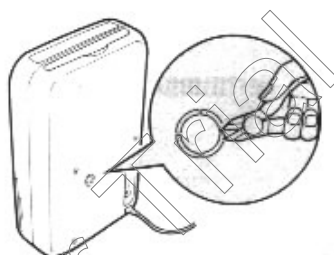

- 2** 請將直徑尺寸適合的軟管插入排水彎頭。
請使用市售（內徑 ϕ 15mm）的橡膠或塑膠排水用軟管。
同時，請確實牢固地插到排水彎頭上。

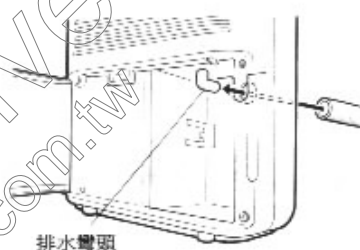

- 3** 請將連續排水用軟管依排水方向的下降斜度傾斜配管到排水口。
中途若軟管往上提的話，水會漏出而弄濕地板，請多加注意。

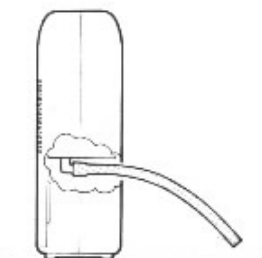

- 4** 儲水箱請確實安裝好再使用。
若未安裝好的話，滿水指示燈會亮而無法運轉。


使用方法 空氣清淨運轉

空氣清淨運轉的方法

1

將電源插頭插入

(請先參考P.12安裝活性炭清淨脫臭濾網)

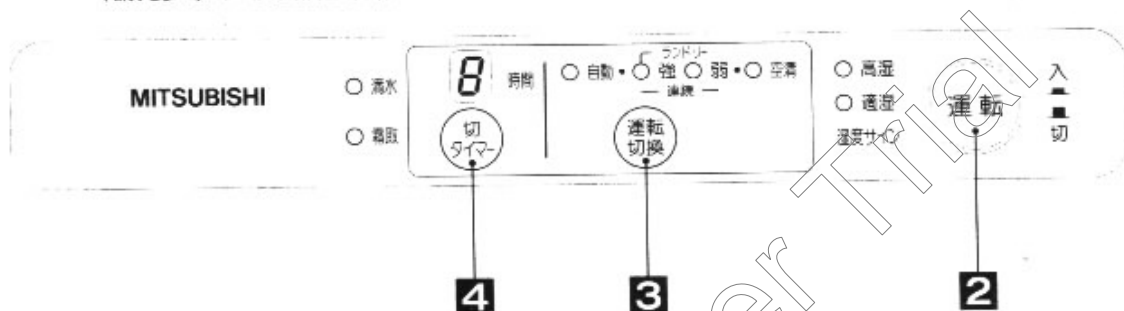

2

按下**運動**按鍵，成為**入**（）的狀態。同時，出風口會打開。萬一，出風口不會自動打開，請自行用手打開。

3

按下**運動切換**按鍵，請僅讓**空清**亮燈，即變成空氣清淨單獨運轉，僅進行空氣清淨。若其他的燈也亮著的時候，則表示同時在進行空氣清淨與除濕。
顯示燈會按照**自動**→**強**→**弱**→**空清**的順序切換，在運轉切換時，請注意確認顯示燈的變化。

4

按下**定時器設定開關**，便可設定自動關機時間。使用定時器時，請詳閱10頁「定時器運轉」的項目。


停止

再按一下**運動**按鍵，則成為**切**（）的狀態，即表示關機。運轉停止後，請用手關閉出風口，以免雜物灰塵落入其中。

注意

若未安裝好活性炭清淨脫臭濾網就進行空氣清淨運轉的話，則無法達到脫臭及空氣清淨的目的，請多加注意！

使用方式 定時運轉

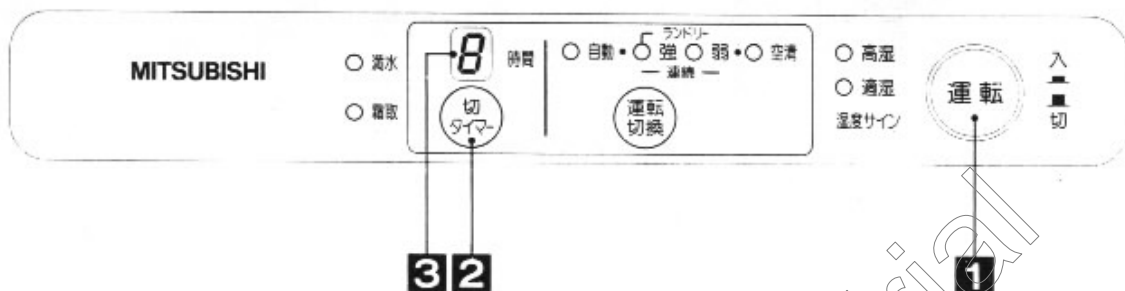

1 按下**運轉**按鍵，切至**入**（）的狀態。
設定好需要運轉的內容。

2 按下**定時器設定**開關設定自動關機時間。
每按一下，則以 1 小時為單位遞增，最多可設定到 9 小時。

3 顯示窗內會依照 無顯示 連續運轉 **1-2-3-4-5-6-7-8-9**
的順序來顯示所設定的時間。

解除 連續按**定時器設定**開關，至無數字顯示時，則表示取消定時設定。

定時器停止 隨著時間的經過，顯示數字會由多至少，若設定時間到的話則會顯示 0，而停止運轉。欲再度運轉時，請再一次按下**運轉**按鍵成為**入**（）的狀態，再依 P.7 的步驟操作。

運轉與性能

使用的適溫範圍

- 請在下表範圍內的室溫使用。假若在超出這個溫度範圍的場合連續運轉的話，會造成機器負擔而無法運轉。

運轉切換		使用溫度範圍
自	動	1°C~38°C
連續	強	1°C~40°C
	弱	1°C~32°C

- 在-2°C以下時，會停止除濕運轉，僅進行送風運轉。

除霜運轉

- 運轉中，有時會有不送風狀態。
(除霜指示燈會亮)
這表示正在進行除霜工作，並非故障。請稍待片刻！
(室溫在16°C以下時時，每小時有一次大約5分鐘的除霜運轉)。



除濕量

- 隨著溫度降低，除濕量也如圖所示跟著減少。




運轉中，室溫會稍為上昇

- 除濕機並無冷氣機的功能。運轉時會產生熱使室溫上昇1~2°C左右。同時，因為關緊門窗使用，所以會經由室內其他電器零件之類的熱或太陽產生的輻射熱等等而導致室溫上昇。如果因溫度上昇而感到不適時，請停止機器運轉。


<除濕原理>

- 將冰水倒入杯子，杯子周圍的空氣會變冷，以致在杯子的表面上產生水滴。除濕機就是利用這種現象來除去濕氣。
①吸入室內的空氣利用冷卻器將變冷的濕氣轉換成水滴。
②將水滴滴落到儲水箱內。
③除濕的空氣經過冷卻器變冷，再經散熱器暖後後吹出。
●依照①②③的原理反覆不斷地除去室內的濕氣。

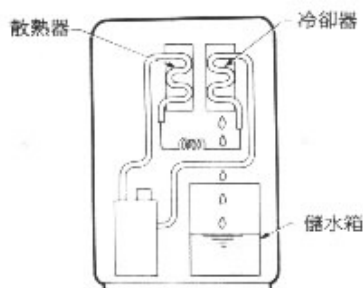

<空氣清淨原理>

- 活性碳清淨脫臭濾網是利用脫臭劑與靜電原理去除室內的異味及微細的灰塵、塵埃。

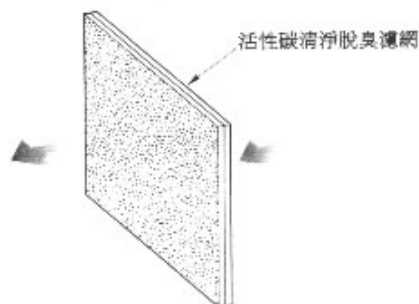



- 無法去除一氧化碳或瓦斯之類的氣體。因為並無換氣作用，請時常打開窗戶，更換新鮮的空氣。

保養方法


空氣過濾網的清理方法

■通常約二週清理一次。

- 1.請用手握住空氣過濾網的把手向下抽出。再打開過濾網後方的固定架，取下活性炭清淨脫臭濾網。

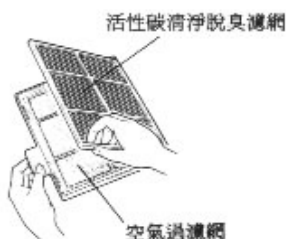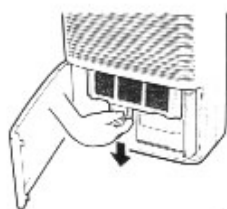

- 2.清理空氣過濾網時，請輕輕地拍打或用吸塵器清理。很髒時，請用溫水泡中性清潔劑後，將清潔劑確實沖洗乾淨。俟完全乾燥後，再裝回原來的位置。
(活性炭清淨脫臭濾網，請勿水洗！)

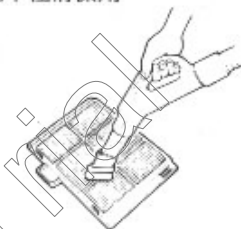

活性炭清淨脫臭濾網的更換方法


■活性炭清淨脫臭濾網是有使用時效限制的替換性附件，過濾網的壽命依使用場所之不同而有所差異，通常約可使用4~5個月。之後，請更換新的過濾網（另售）。

若在使用一段時間後，檢查活性炭濾網，發現白色部份被香煙的煙燻成茶色或是因灰塵而變黑時，雖然未達4~5個月的規定期限，亦請更換新品。

■活性炭清淨脫臭濾網，請勿沾水或用水清洗。

■連續使用骯髒的活性炭濾網而不更換新品時，可能會造成無送風、無法除濕的狀態。

活性炭清淨脫臭濾網
(型號: MJPR-LGXFT)

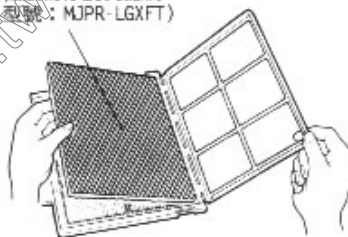

機體的清理方法

■請用柔軟的布擦拭。



■絕對禁止使用揮發性汽油、稀釋劑、法污粉、化學性抹布、洗滌劑等物，避免損傷機器。



長期間不使用時

- 1.停止運轉後，將插頭自插座拔下。請將電源線收在本體背面的收藏盒內。
- 2.將儲水箱中的水全部倒掉，並把儲水箱的表面擦拭乾淨。

- 3.清理空氣過濾網。


- 4.請用布巾罩住，並放在不會被日光直接照射的地方。

要求售後服務之前

■要求售後服務之前，請自行做下列檢查。


馬達不轉動

- 滿水燈是否亮著？
- 儲水箱是否放置正確？
- 是否除霜中（除霜燈亮著）？
- 插頭是否插牢？
- 屋內的保除絲、斷電器是否斷掉？
- 是否停電？

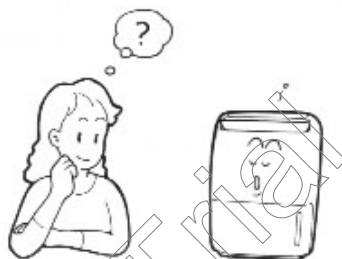

除濕量少

- 空氣過濾網是否堵塞住？
- 出風口、吸氣口是否被堵住？
- 室內的溫度、濕度是否過低？

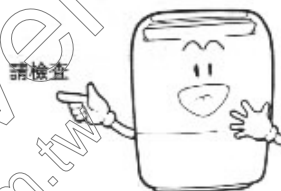

一直無法達到適濕狀態

- 房子是否過大？
- 窗戶、出入口的門是否開啓的次數過多？
- 是否有使用煤油爐或其他會產生水蒸氣的東西？



噪音很大

- 是否因為除濕機放置不當而搖晃不穩？
- 是否因為地板不平？



風沒有出來

- 是否因為過濾網被堵塞？
- 是否為除霜中（除霜燈亮著）？

